

**WENTYLATOR SUFITOWY
AIR POWER
K56007**

INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA


1. Przed montażem zapoznaj się dokładnie z instrukcją.
2. Jeżeli nie jesteś zaznajomiony z metodami instalowania urządzeń elektrycznych zalecamy, aby mieszcz został zamontowany przez wykwalifikowanego elektryka.

UWAGA !

**Sufit musi mieć nośność minimum 25 kg
Minimalna odległość między łopatkami wentylatora a podłogą musi wynosić 2,3 m.**


I. MONTAŻ WENTYLATORA SUFITOWEGO

1. Rozpakuj pudełko i sprawdź czy masz wszystkie elementy montażowe
2. Włóż na rurkę montażową (6) osłonę górną (7) i dolną (8), następnie przeciągnij przewody elektryczne (5) (brak w komplecie montażowym) i zamocuj końcówkę rurki w uchwycie mocowania (10) za pomocą: sworznia (1b), podkładki i nakrętki (2b, 3b) i zabezpiecz zawleczką (4b).
3. Przewody elektryczne przeciągnięte przez rurkę podłącz do kostki przy uchwycie mocowania silnika (10) wg schematu.
4. Przykręć w sposób trwały łopaty do obudowy silnika(11) za pomocą śrub.
5. Powieś wentylator na haku i zabezpiecz mocowanie za pomocą sworznia podkładki i nakrętki (1a, 2a, 3a, 4a) analogicznie do mocowania dolnego.
6. Podłącz zasilanie wentylatora.
7. Przesuń osłonę górną (7) do sufitu i dokręć śrubę dociskową.
8. Przesuń osłonę dolną (8) w dół tak, aby nie dotykała silnika (11) i dokręć śrubę.
9. Zamontuj regulator prędkości (12) na ścianie i następnie podłącz przewody do zacisków. Regulator powinien być podłączony w obwód wentylatora szeregowo jak pokazano na schemacie podłączenia.

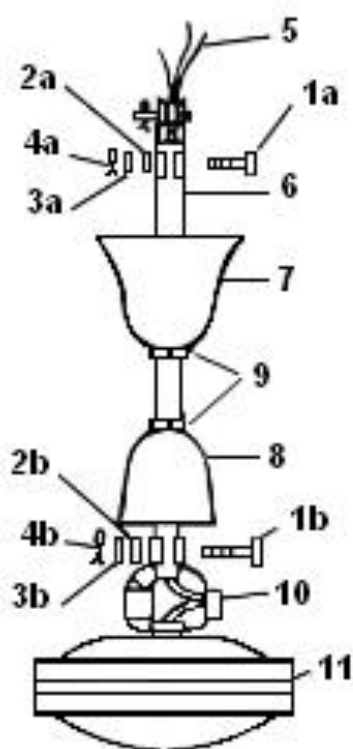

- 1a, 1b – sworzeń
- 2a, 2b – podkładka
- 3a, 3b – nakrętka
- 4a, 4b – zawleczka
- 5. przewód zasilający
- 6. rurka montażowa
- 7. osłona górna
- 8. osłona dolna
- 9. śruba dociskowa
- 10. uchwyt mocowania silnika
- 10b. kostka elektryczna
- 11. silnik
- 12. regulator prędkości

II. SCHEMAT PODŁĄCZENIA

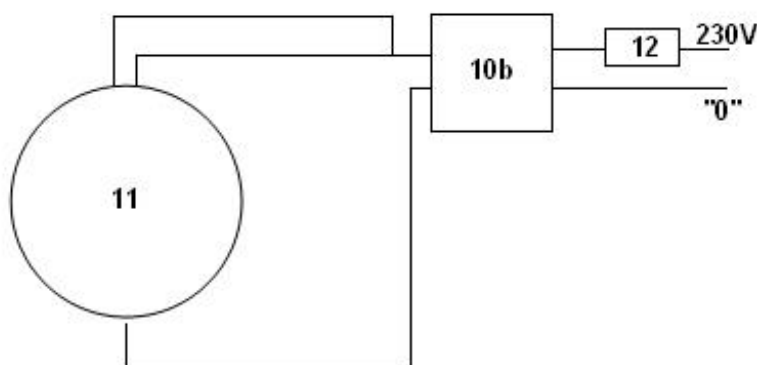

UWAGA !

Wentylator sufitowy powinien być podłączony do instalacji elektrycznej stałej, w której powinno być urządzenie odłączające (odległość między stykami wszystkich biegunów w urządzeniu odłączającym biegunów musi wynosić minimum 3 mm). W czasie podłączania należy bezwzględnie wyłączyć prąd.

UWAGI KOŃCOWE

Czyścić tylko miękką szmatką - nie używać wody.

Do konserwacji łopat mieszacza zaleca się płyn do czyszczenia mebli.

USTERKA

Wentylatora nie można uruchomić

SPOSOBY USUWANIA

1. Sprawdzić bezpieczniki obwodów głównych i pomocniczych w stałej instalacji elektrycznej.

2. Sprawdzić połączenia na listwie zaciskowej.

UWAGA: Bezwzględnie przestrzegać, aby zostało odłączone główne zasilanie elektryczne.

3. Jeżeli uruchomienie wentylatora nadal nie jest możliwe należy zwrócić się do wykwalifikowanego elektryka. W żadnym wypadku nie wolno samodzielnie dokonywać napraw wewnętrznej instalacji elektrycznej.

Wentylator pracuje bardzo głośno

SPOSOBY USUWANIA

1. Sprawdzić czy wszystkie śruby w obudowie silnika są prawidłowo dokręcone /nie dokręcać zbyt mocno/.
2. Sprawdzić, czy prawidłowo są dokręcone śruby, którymi uchwyty wirnika wentylatora są przykręcone do silnika.
3. Praca wentylatora ustabilizuje się po 24 godzinach „docierania się” a hałas powodowany w tym czasie przez wentylator zniknie.

Wentylator wykonuje ruch wahadłowy

Wszystkie łopatki wirników są ważone i grupowane według ich masy.

Czasem jednak koniecznej jest dodatkowe sprawdzenie łopat.

Poniższe postępowanie pozwoli na wyeliminowanie wahlwych ruchów wentylatora. Po każdej poniższej czynności należy sprawdzić, czy wentylator nadal wykonuje ruch wahlwy.

SPOSOBY USUWANIA

1. Sprawdzić, czy wszystkie łopatki śmigieł są dobrze przykręcone do uchwytów.
2. Sprawdzić, czy wszystkie uchwyty wirnika są dobrze zamocowane na silniku.
3. Sprawdzić, czy uchwyt sufitowy z osłoną jest dobrze zamocowany na suficie wzgl. belce sufitowej.
4. Ruch wahadłowy jest najczęściej powodowany montażem źle wyważonych łopatek wirnika. W celu sprawdzenia ustalić stały punkt na suficie nad wierzchołkiem jednej z łopatek. Zmierzyć odstęp od punktu do łopatki. Obrócić wentylator i w taki sam sposób zmierzyć odstęp następnej łopatki. Powtórzyć to postępowanie dla każdej z łopatek. Jeżeli łopatki wirnika nie są oddalone od sufitu o taką samą odległość, należy ją wyrównać w następujący sposób. Aby przesunąć łopatkę do dołu, należy podłożyć podkładkę /nie dostarczana z wentylatorem/ między łopatkę i uchwyt na wkręcie najbardziej zbliżonym do silnika. Aby przesunąć łopatkę do góry, należy podłożyć podkładkę /nie dostarczona z wentylatorem/ między łopatkę i uchwyt na wkręcie najbardziej oddalonym od silnika.
5. Jeżeli wentylator nadal wykonuje ruch wahlwy należy spróbować bardziej równomiernie rozłożyć masę przez zamianę dwóch sąsiadujących ze sobą łopatek.



Oznakowanie tego sprzętu symbolem przekreślonego kontenera informuje o zakazie umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami (zagrożone karą grzywny). Szczegółowe informacje na temat recyklingu można uzyskać w urzędzie miasta lub gminy, w zakładzie utylizacji odpadów komunalnych lub tam gdzie produkt był nabyty. Dalsze przekazanie zużytego sprzętu do punktów zajmujących się ponownym użyciem, odzyskiem

przyczynia się do uniknięcia wpływu obecnych w sprzęcie szkodliwych składników na środowisko i zdrowie ludzi i w tym zakresie podstawową rolę spełnia każde gospodarstwo domowe.