


20-calowy WENTYLATOR ŚCIENNY Z OSCYLACJĄ I ZDALNYM
STEROWANIEM
Instrukcja użytkownika

Nr modelu	Średnica łopatki	Napięcie/Częstotliwość	Moc (W)
SFW1A-500BOW-RC	500 mm 20"	220-240V/50 Hz	111



Lista części

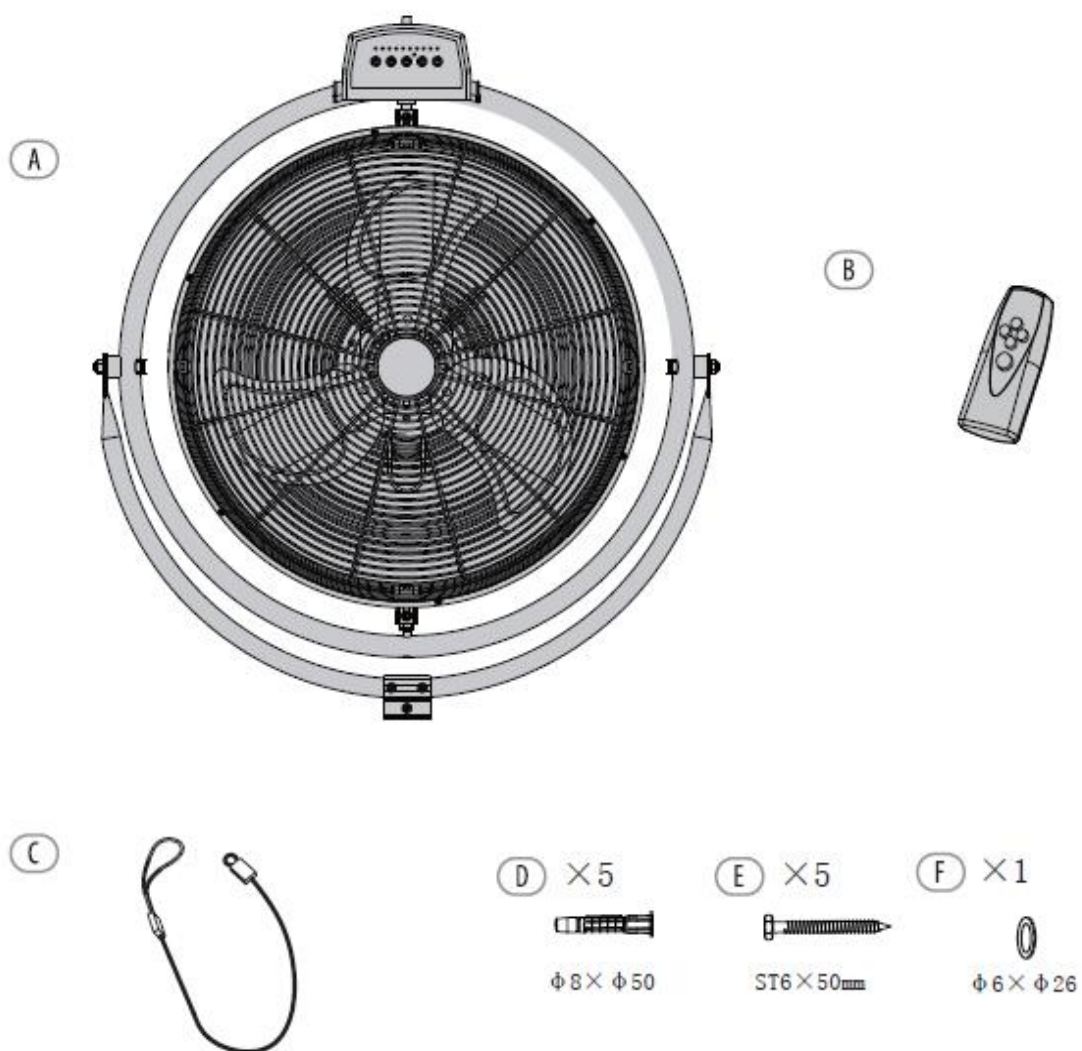

Symbole

	Przeczytaj instrukcje
	Uwaga
	Uziemienie ochronne

SPIS TREŚCI

1. Ogólne instrukcje bezpieczeństwa
2. Szczegółowe zasady bezpieczeństwa
3. Ochrona środowiska
4. Specyfikacje urządzenia



1. Ogólne instrukcje bezpieczeństwa

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i zachować ją na przyszłość, a w razie potrzeby przekazać ją osobom trzecim.

OSTRZEŻENIE: Podczas korzystania z urządzenia elektrycznego należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem i obrażeń ciała.

1) Informacje ogólne

Należy sprawdzić, czy specyfikacje elektryczne tego urządzenia są zgodne z instalacją.

W celu ochrony przed zagrożeniami elektrycznymi nie zanurzać w wodzie ani innych płynach. Nie używać w pobliżu wody.

To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.

Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów na urządzeniu.

Nie wolno odłączać urządzenia mokrymi rękami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.

Nie przenosić urządzenia podczas jego pracy.

Należy je umieścić na bezpiecznej i równej powierzchni. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby zapobiec wypadkom.

Nieautoryzowane użycie i modyfikacje techniczne urządzenia mogą prowadzić do zagrożenia życia i zdrowia.

Nie wolno wpychać żadnych przedmiotów do urządzenia. Nie należy demontować urządzenia.

To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

1) Bezpieczeństwo elektryczne

Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowane osoby w celu uniknięcia zagrożenia.

2. Szczegółowe zasady bezpieczeństwa

Przed konserwacją lub czyszczeniem należy odłączyć urządzenie od zasilania.

Przed zdjęciem osłony należy upewnić się, że wentylator jest odłączony od zasilania.



3. ŚRODOWISKO

Znaczenie przekreślonego kosza na śmieci na kółkach:

Nie należy wyrzucać urządzeń elektrycznych jako niesegregowanych odpadów komunalnych, należy korzystać z punktów selektywnej zbiórki odpadów. Należy skontaktować się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji na temat dostępnych systemów zbiórki. Jeśli urządzenia elektryczne są wyrzucane na wysypiska śmieci lub wysypiska odpadów, niebezpieczne substancje mogą przedostać się do wód gruntowych i łańcucha pokarmowego, szkodząc zdrowiu i dobremu samopoczuciu.

W przypadku wymiany starych urządzeń na nowe, sprzedawca jest prawnie zobowiązany do bezpłatnego odbioru starego urządzenia w celu jego utylizacji.

Utylizacja przyjazna dla środowiska



Możesz pomóc chronić środowisko!

Należy pamiętać o przestrzeganiu lokalnych przepisów: nie działające urządzenia elektryczne należy oddać do odpowiedniego punktu utylizacji odpadów. Materiał opakowaniowy nadaje się do recyklingu. Opakowanie należy zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska i udostępnić do zbiórki surowców wtórnych.


4. Specyfikacje urządzenia

Dane testowe:



Tryb testowy: przy najwyższej prędkości i odłączonych wszystkich mechanizmach oscylacyjnych

Opis	Symbol	Wartość	Jednostka
Maksymalne natężenie przepływu	F	99,75	m3/min
Moc wentylatora	P	111,62	W
Pobór mocy w trybie czuwania	PSB	0,20	W
Sezonowe zużycie energii	Q	35,94	kWh/a
Poziom mocy akustycznej	LWA	67,20	dB(A)
Maksymalna prędkość powietrza	c	4,50	m/s
Norma dla pomiaru wartości eksploatacyjnej	Zobacz „Norma/normy lub kryterium/kryteria badania”		



Montaż


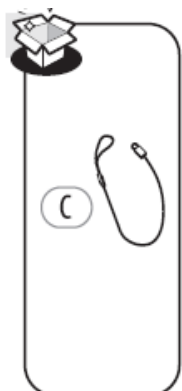


1

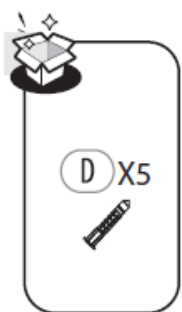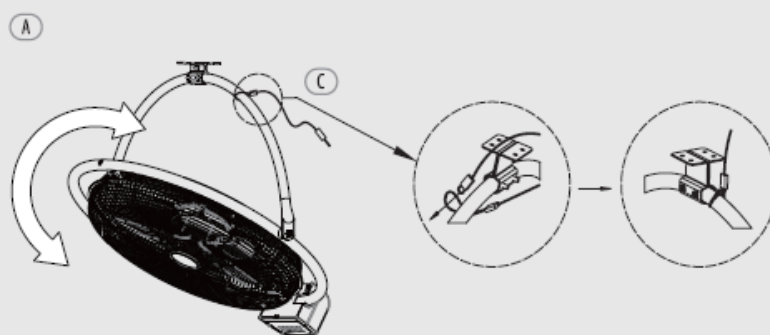




2

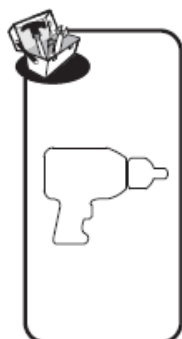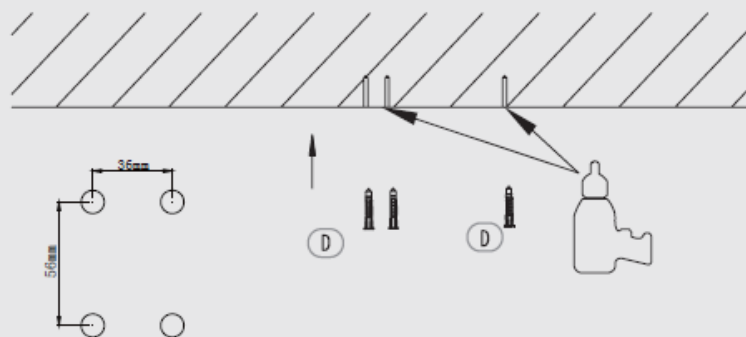

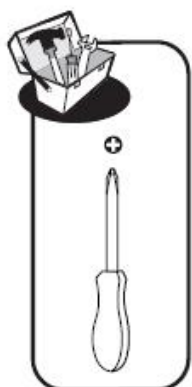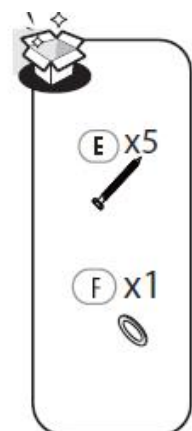


3

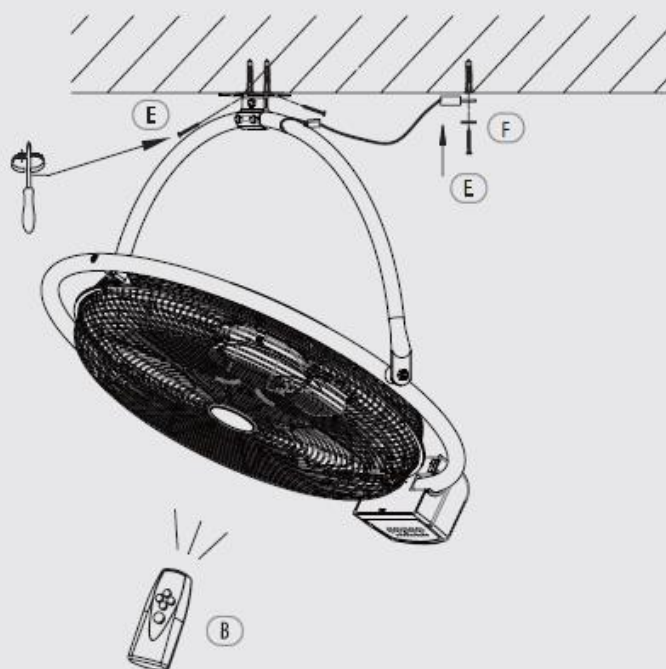

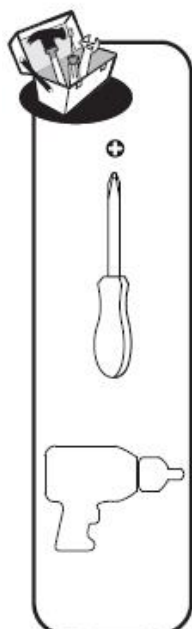
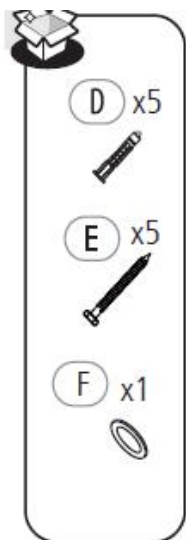


4

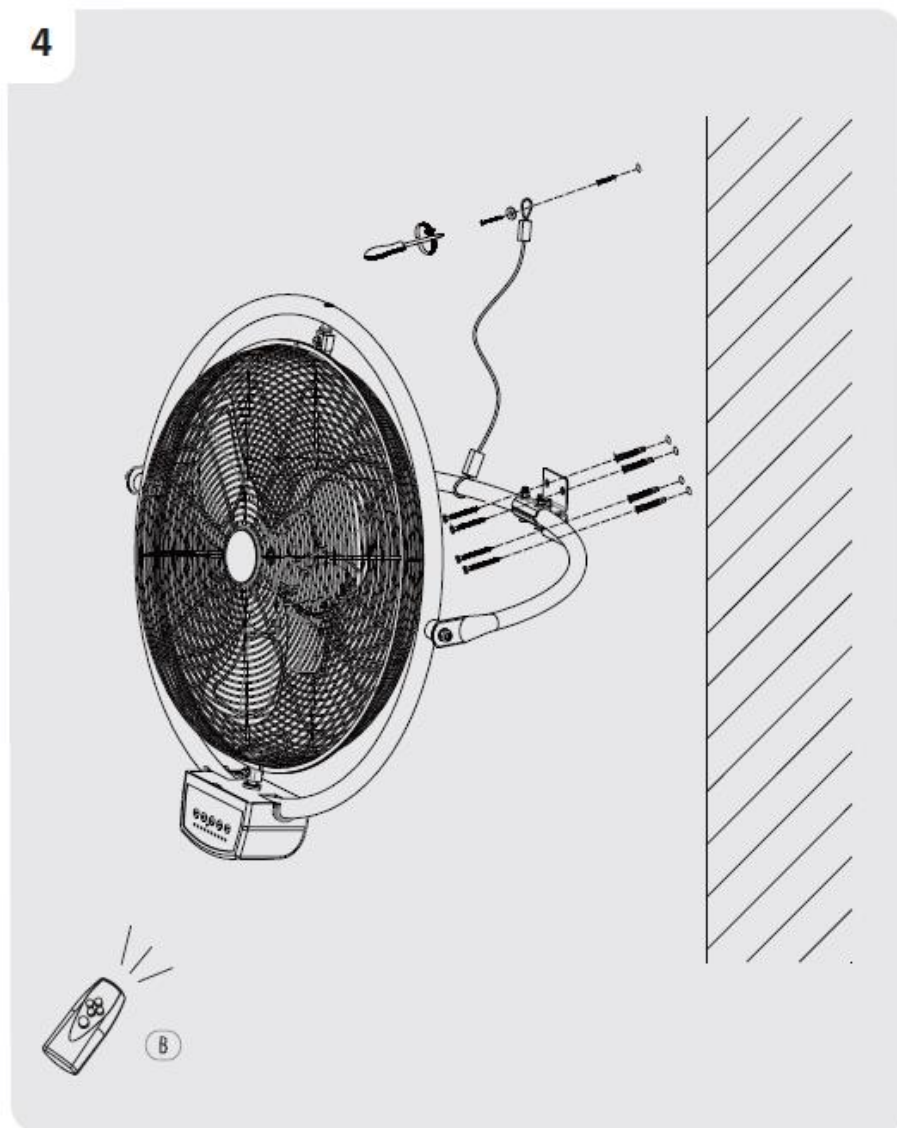


Obsługa

1

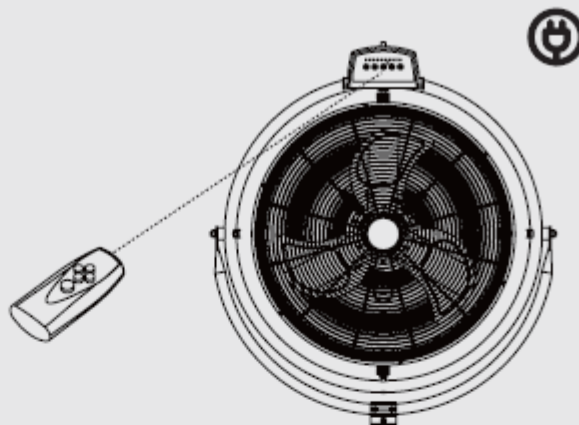

2


SWING

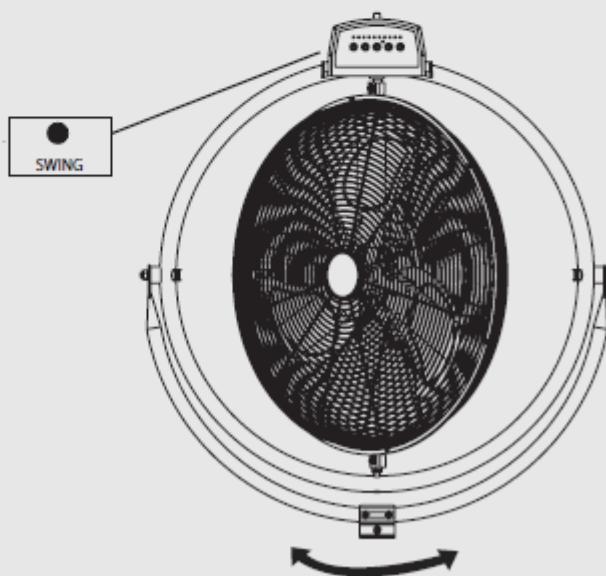

SWING - OSCYLACJA


3

ON/SPEED

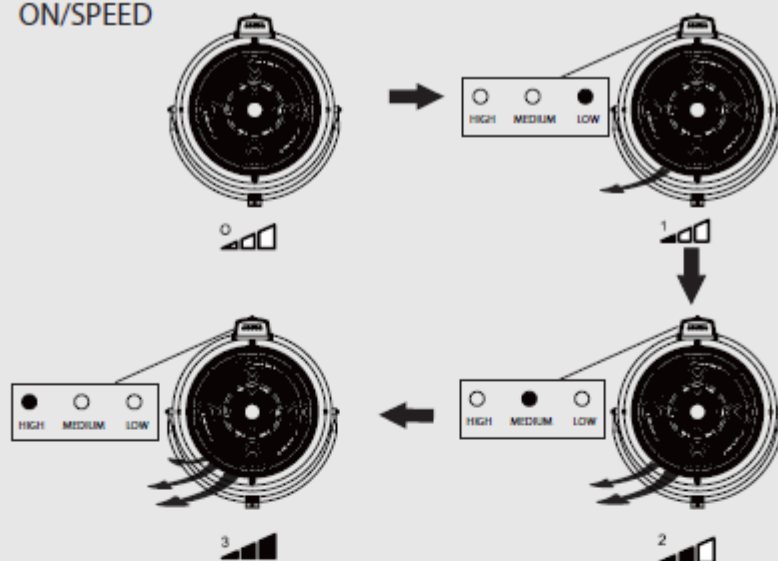





4

MODE

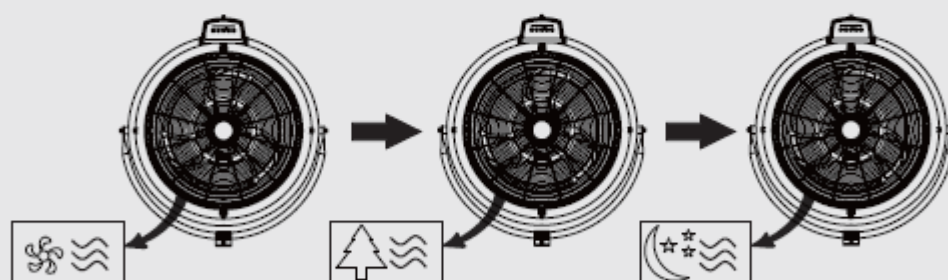


5

TIMER

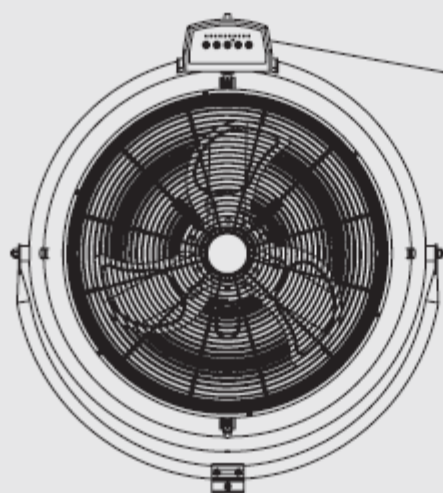


Konserwacja

1

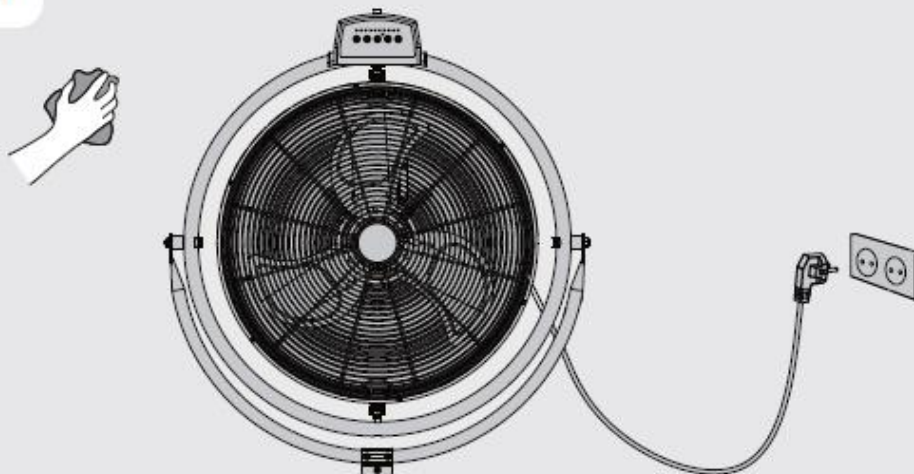


2

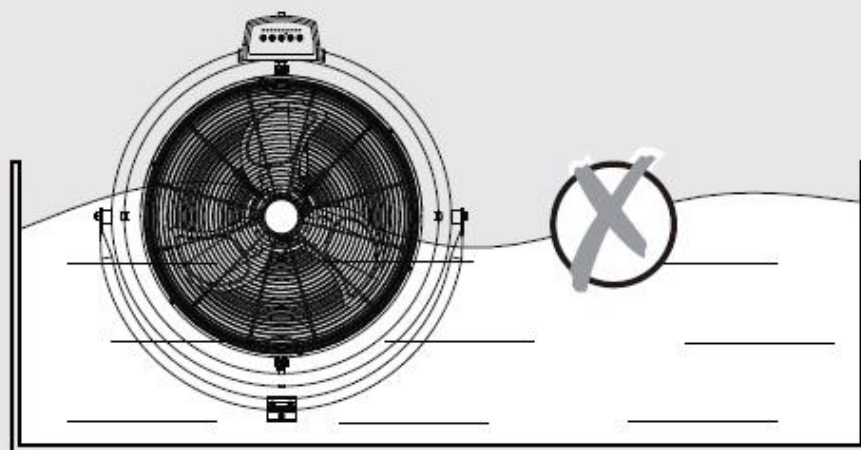



3

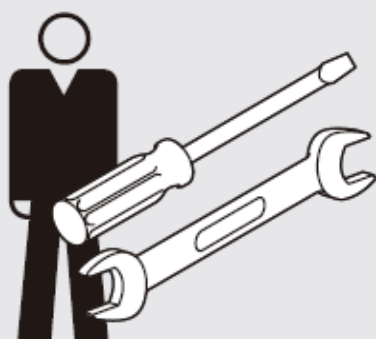

Przechowywanie w zimie

1.a

